



PREMIUM HERRINGBONE *Installation*


COREPEL FLOORS

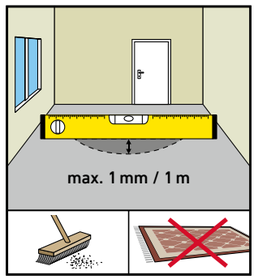


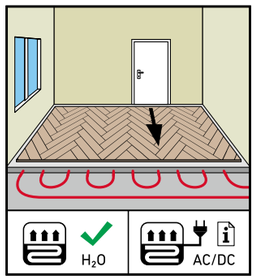

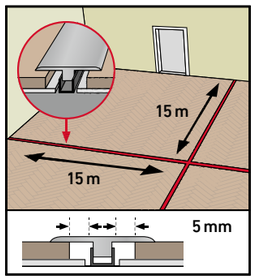


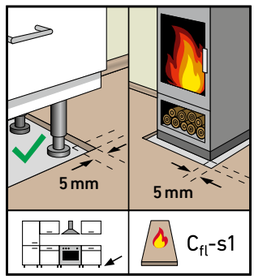

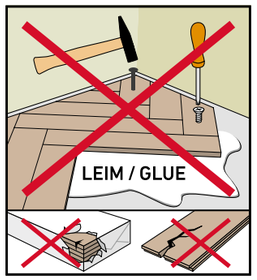


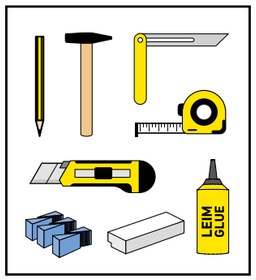


1

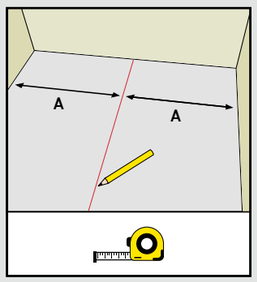


2

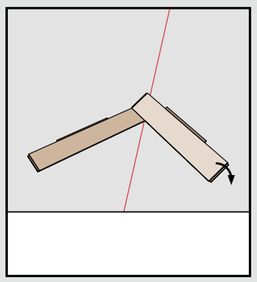


3

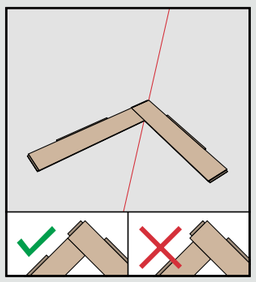


4

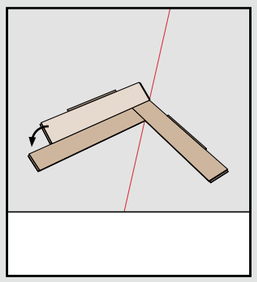


5

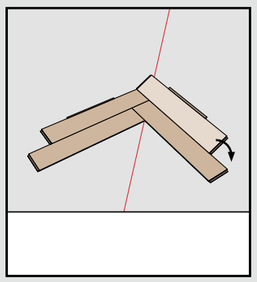


6

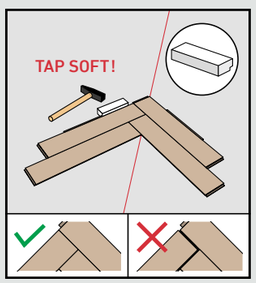


7

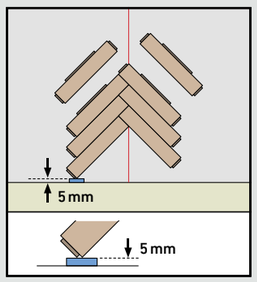


8

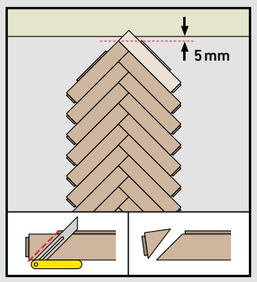


9

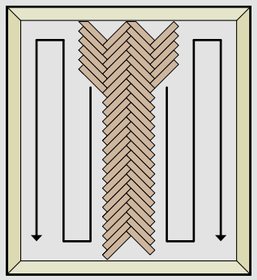


10

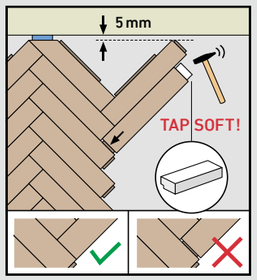


11

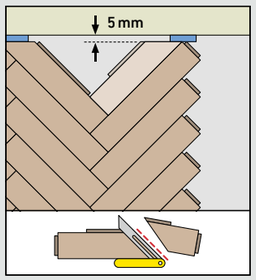


12

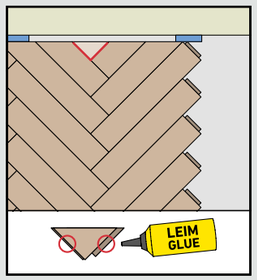


13

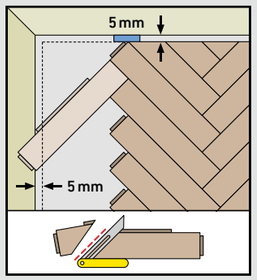


14

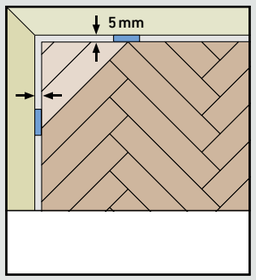


15

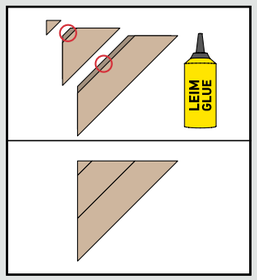


16

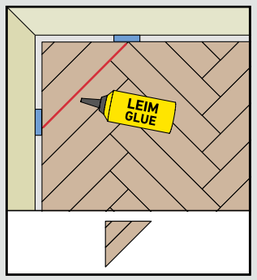


17

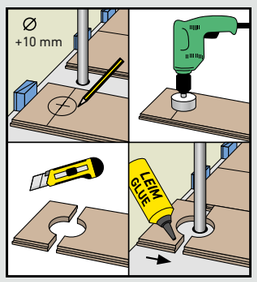


18

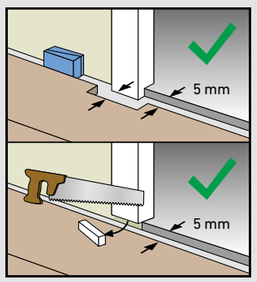

19

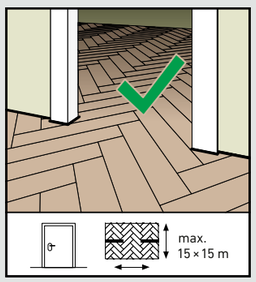


20

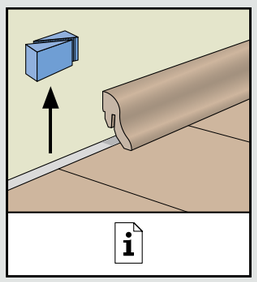

21



22

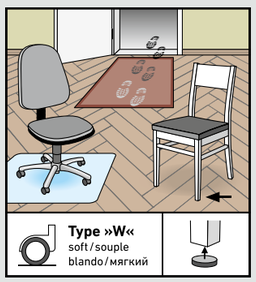

Installation Film on YouTube

Stand 0726